
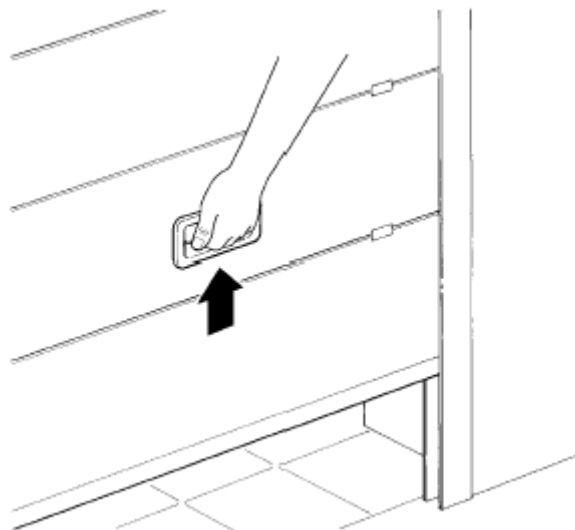


Desbloqueo y movimiento manual: antes de ejecutar esta operación, tenga **cuidado** de que el desbloqueo pueda efectuarse sólo cuando la puerta está detenida.

1 Tire del tirador de desbloqueo hacia abajo hasta sentir que el carro se desenganche, y mueva manualmente la puerta.

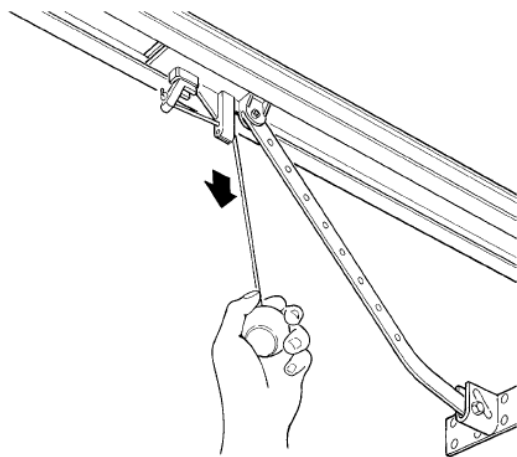

Para bloquear: efectúe las mismas operaciones en el orden inverso.

Mando con dispositivos de seguridad fuera de uso: si los dispositivos de seguridad montados en la cancela no funcionaran correctamente, es posible accionar igualmente la cancela.

- Accione el mando de la cancela (con el telemando, con el selector de llave, etc.); si todo es correcto, la cancela se abrirá o se cerrará normalmente, en caso contrario, la luz intermitente destellará algunas veces y la maniobra no iniciará (el número de destellos depende del motivo por el que la maniobra no puede iniciar).
- En este caso, hay que accionar nuevamente y mantener accionado el mando antes de tres segundos.
- Después de alrededor de 2 seg. el movimiento de la cancela comenzará en modo "hombre muerto", es decir mientras se mantenga accionado el mando, la cancela seguirá moviéndose; ni bien se suelte el mando, la cancela se detendrá.

Con los dispositivos de seguridad fuera de uso, es necesario hacer reparar la automatización lo antes posible.

Sustitución de la lámpara: antes de sustituir la lámpara, corte la alimentación del SPIN.

- Abra la tapa blanca, apretándola y girándola.
- Quite la bombilla apretándola hacia arriba y girándola. Coloque una nueva bombilla de 12V / 21W, casquillo BA15.

